

## ***Роло щора механизъм с ВОДАЧИ***

Роло щорите с водачи са оптимално пригодени за PVC и AL дограма. Благодарение на страничните уплътнителни водачи се осигурява максимално покритие на остъклението като в същото време предават елегантност и завършеност на дограмата. Механизмът се предлага в пет цвята: бял, златен дъб, орех, махагон, венге и сиво.

### **Допустими размери:**

- Максимална ширина - 150 см
- Максимална височина - 230 см

### **Изисквания към дограмата:**

- Необходимо минимално разстояние (дълбочина) от профила каса/крило до стъклопакета- 15 мм.
- Необходима минимална ширина на плоската част на стъклодържателя (където ще се лепи водача) – 9 мм.

При неотговаряне на тези две изисквания може да се поръча роло с П-водачи.

## **Вземане размерите на роло щора механизъм с ВОДАЧИ**


**Забележка:** *Снемането на размера се извършва само с метална ролетка.  
Размера за изпълнение на поръчката е размера на плата*

## **ЗА ПВЦ ДОГРАМА**

### **1. Определяне на ширината**


Общо правило: Мери се от фугата на стъклодържателя с крилото/касата до другата фуга (като за венециански щори пред стъкло) и се вади 41 мм.

След изчисляване на ширината на плата се замерва контролно дали той няма да опре в стъклодържателите и при необходимост се взема размера на светлия отвор без включени гумени уплътнения.

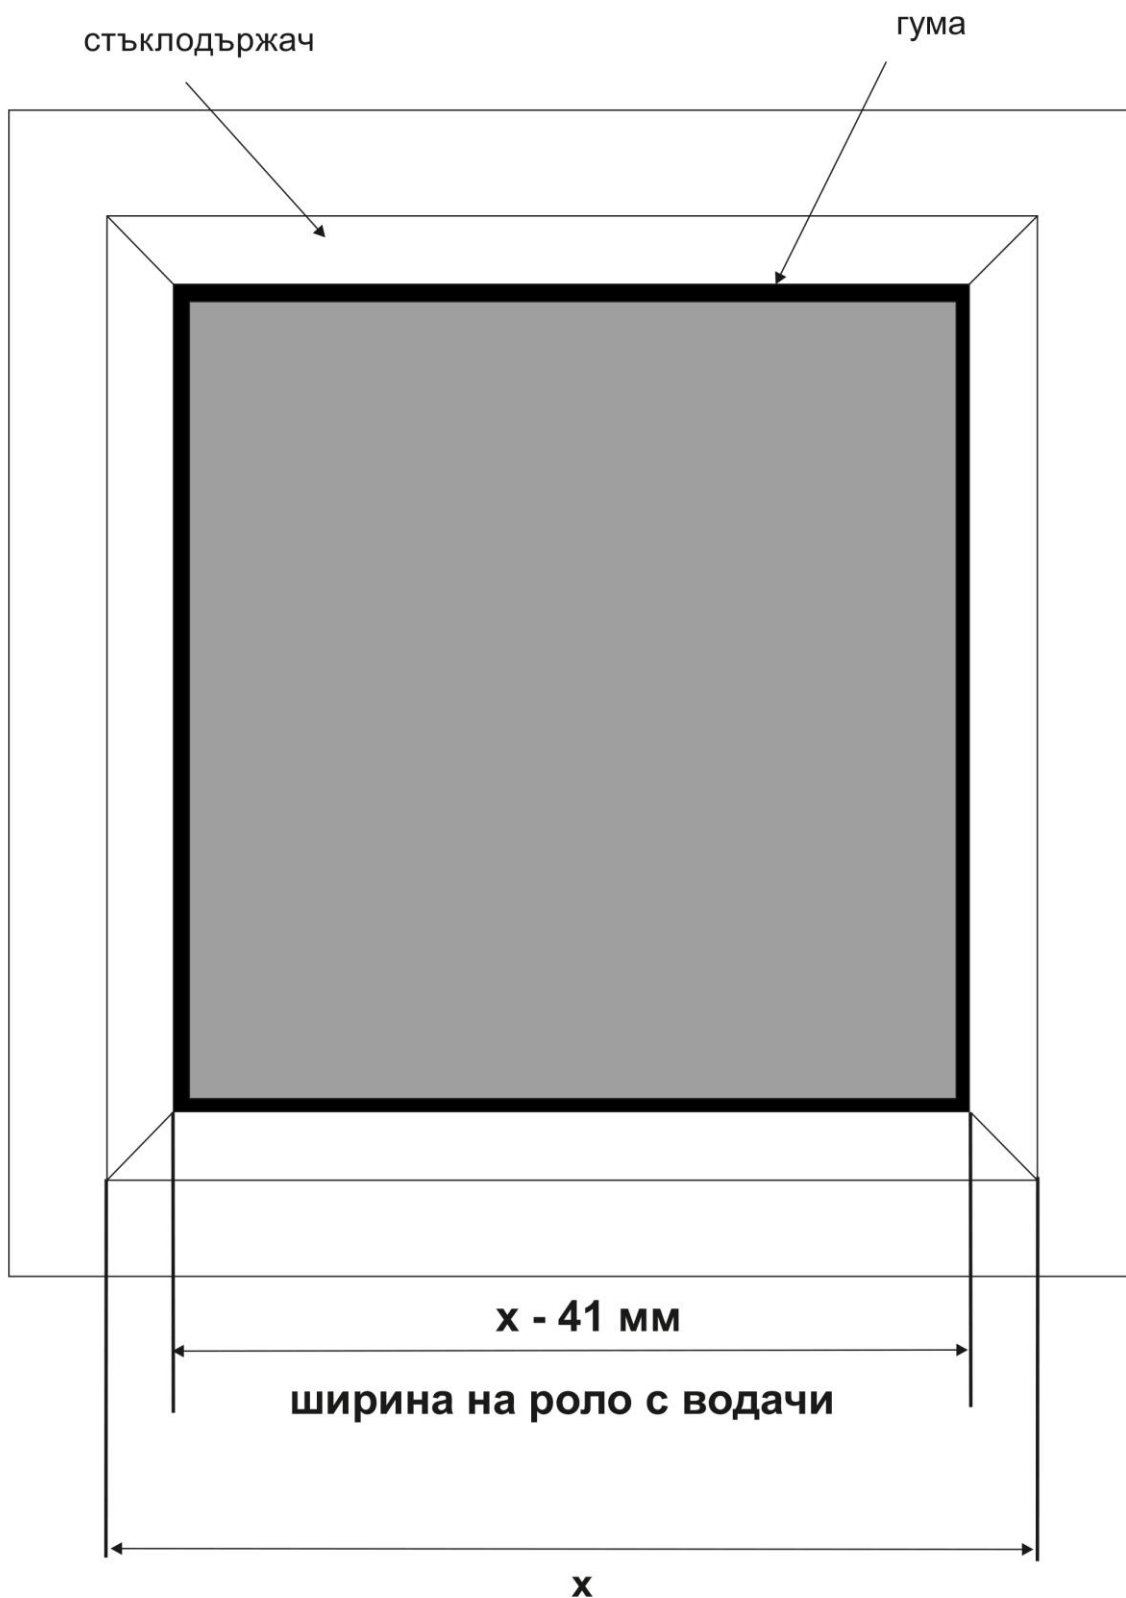

## 2. Определяне на височината

За височина се взема разстоянието между стъклодържателите, измерено от средата на повърхността на стъклодържателя до челото на профила.

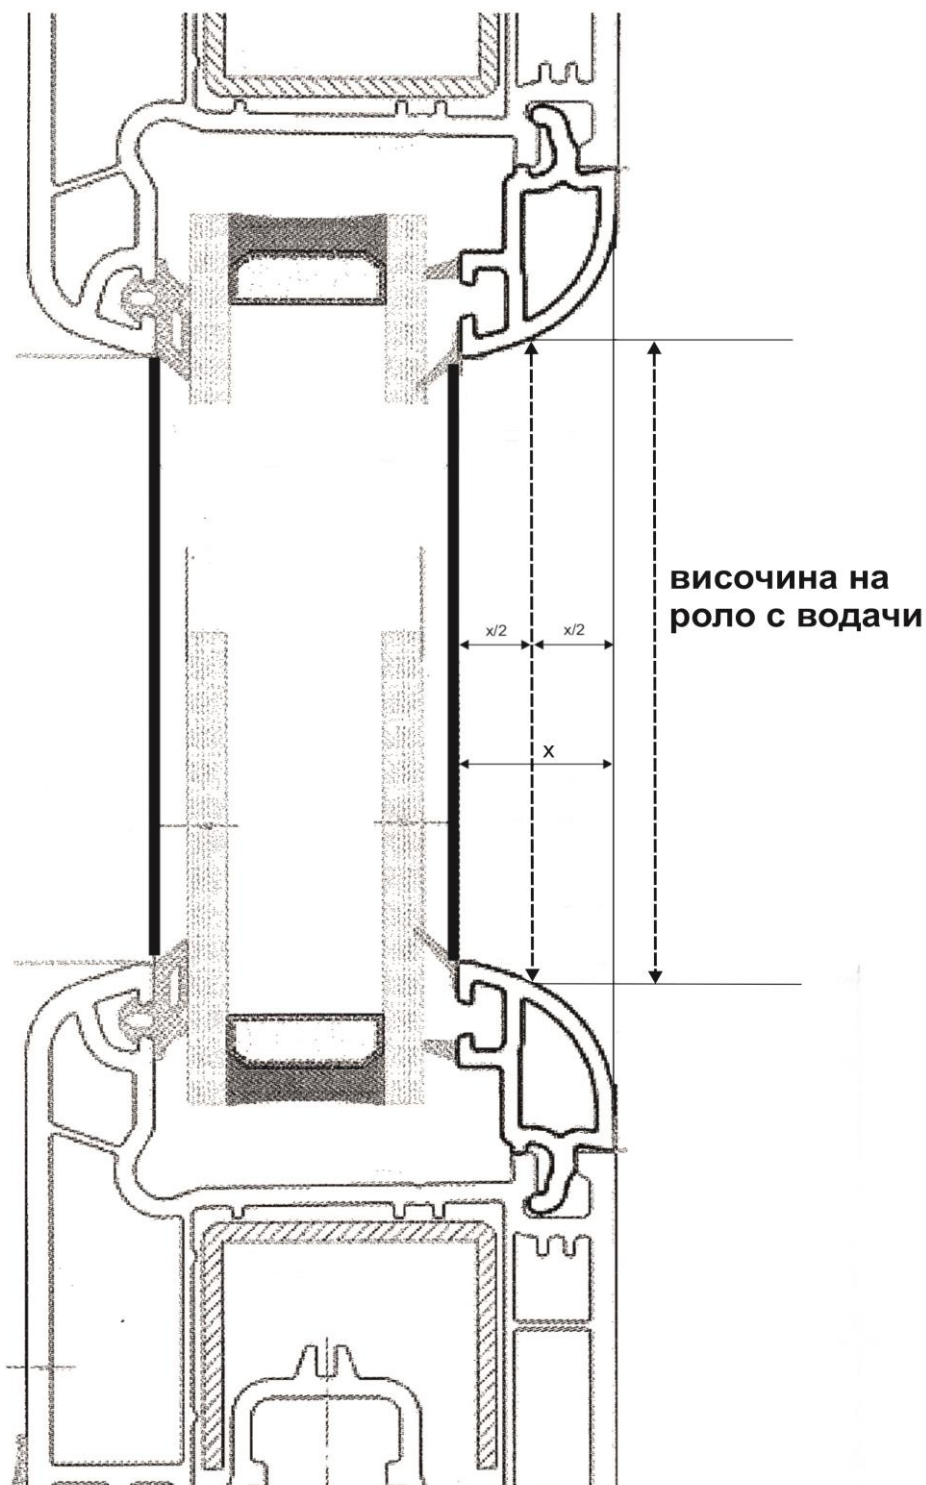

## 3. Определяне управлението на щората


Управлението е с топчеста верижка и може да е ляво или дясно, гледано от страната на помещението. Препоръчително е да бъде от страната на пантите.

**Важно:** Декоративната кутия изпъква с 3.5 см пред дограмата. Трябва да се съобрази как е разположена дограмата към стената, за да не пречи на нормалното отваряне на крилата.

## ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА – с прав стъклодържател


### 1. Определяне на височината

Взема се размера от горния ръб до долния на стъклодържателите.

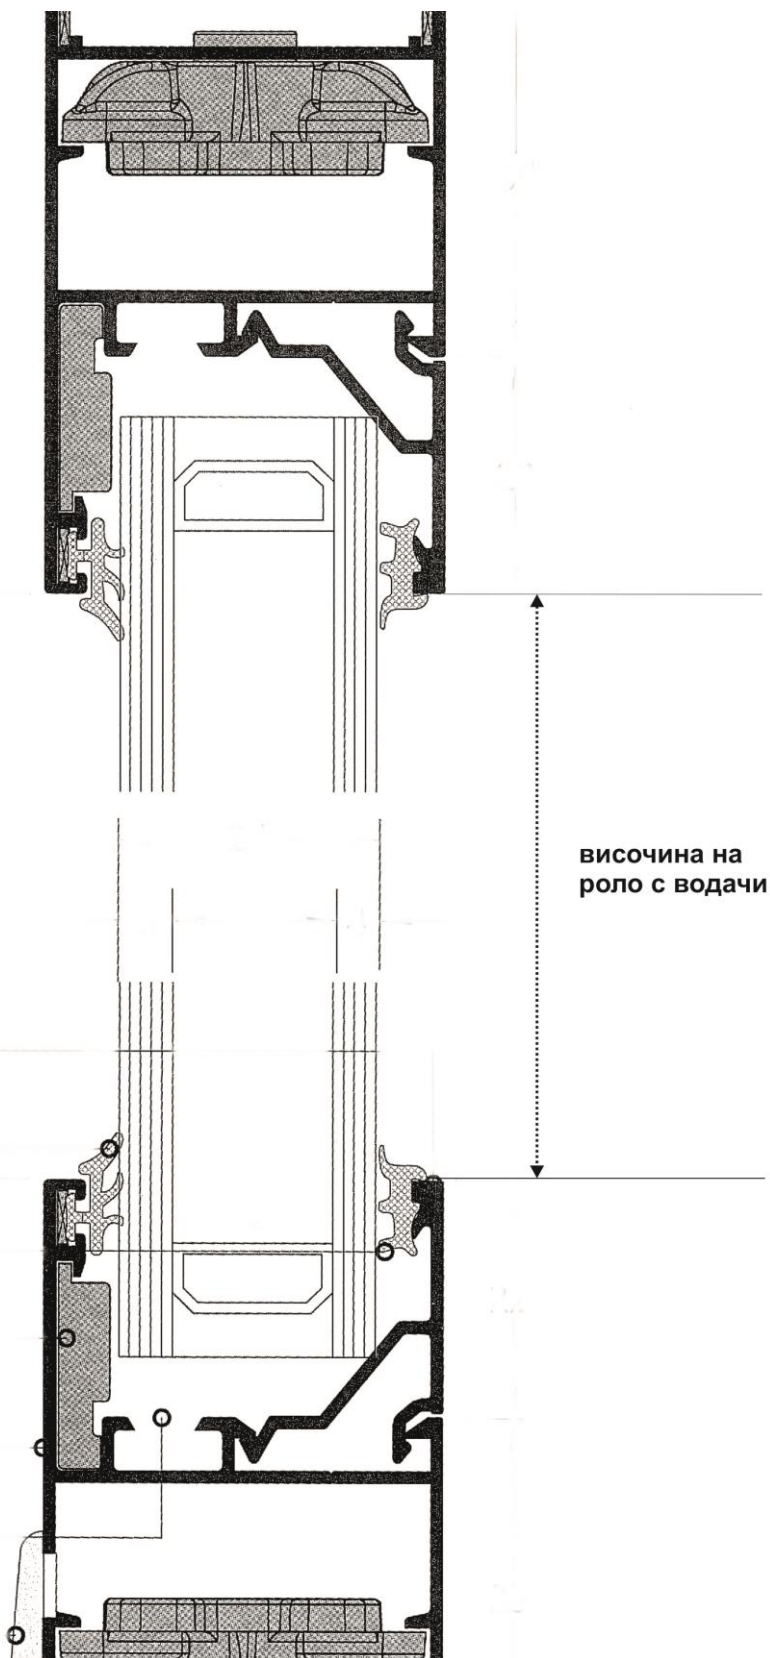

## 2. Определяне на ширината

Общо правило: Мери се разстоянието от ръб до ръб на стъклодържателя и се намалява с 14 мм.

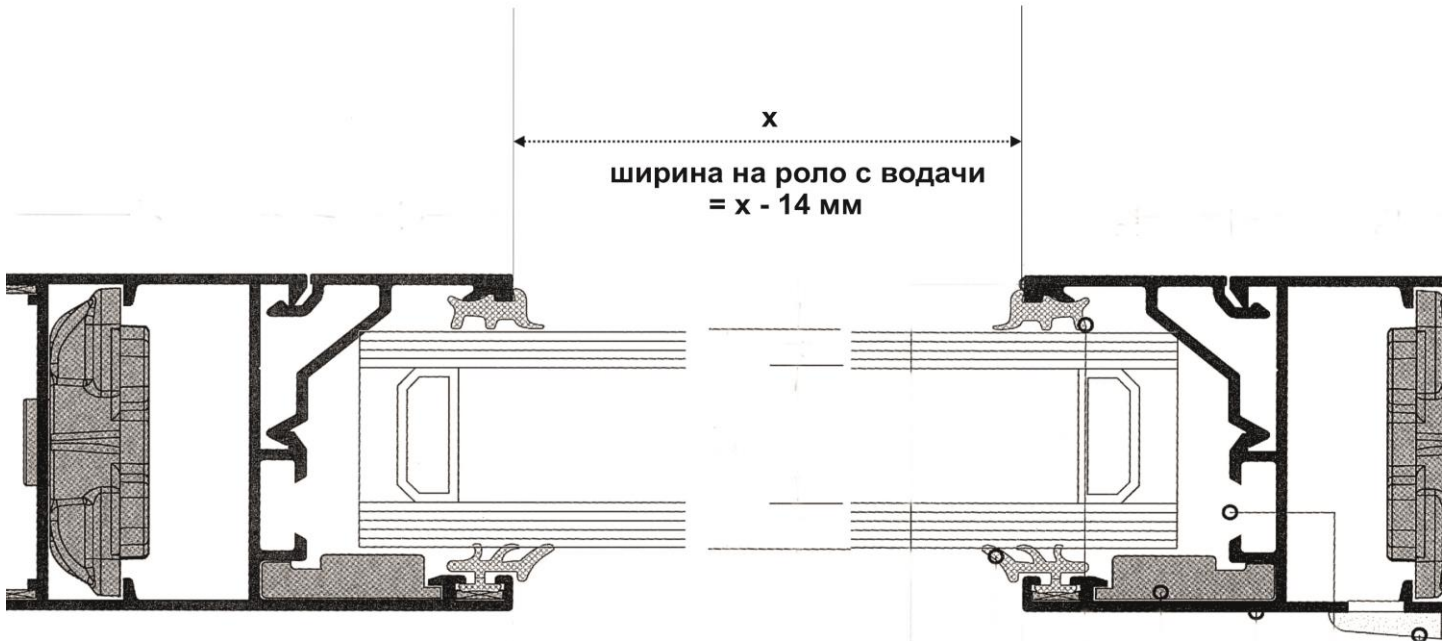

## Определяне управлението на щората

Управлението е с топчеста верижка и може да е ляво или дясно, гледано от страната на помещението. Препоръчително е да бъде от страната на пантите.

**Важно:** Декоративната кутия изпъква с 3.5 см пред дограмата. Трябва да се съобрази как е разположена дограмата към стената, за да не пречи на нормалното отваряне на крилата.